



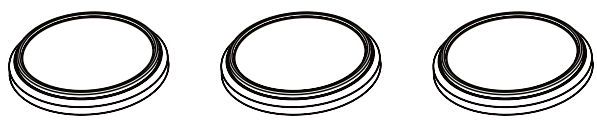
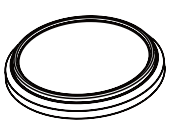
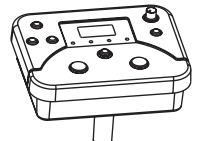
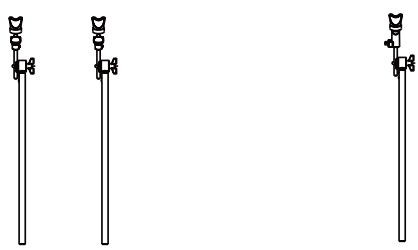

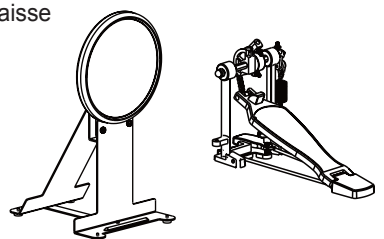


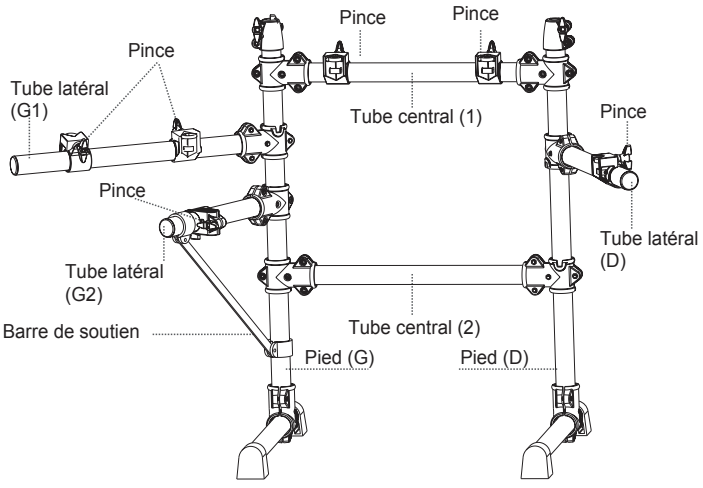






Guide d'assemblage

MISE EN GARDE :

- La clef de batterie peut se retrouver coincée lorsque vous serrez les pinces. Faites attention.
- Attention à l'extrémité des tubes, à l'intérieur des tubes et à la pointe des vis. Les copeaux de métal, etc., sont coupants.

1 Vérification des éléments fournis


BOÎTE AVEC LES PADS DE CYMBALES Pad de cymbale x 1 (Charleston) 		Pad de cymbale x 1 (Ride) 	Pad de cymbale x 1 (Crash avec blocage) 	PÉDALE DE CHARLESTON Pédale de Charleston 
BOÎTE AVEC LES PADS DE TOMS ET DE CAISSE CLAIRE Pads de toms x 3 		Pad de caisse claire x 1 		MODULE DE SONS Module de sons 
BOÎTE AVEC LES ACCESSOIRES Support de cymbale (L) x 2 Support de cymbale (R) x 1 		SERRE CÂBLE 		GROSSE CAISSE Pad de grosse caisse Pédale grosse caisse 
Clef à 6 pans x 1 		Baguettes x 2 		RACK 
Câbles de connexion x 9 		Clef de batterie Batte 		
Mode d'emploi 		Adaptateur secteur Serre câble x 5 		

Remarque :
La pédale est optionnelle

2 Montage des pièces

FIXATION DES PADS AU RACK


1. Desserrez l'écrou papillon des pinces situées sur le tube central (1), le tube latéral (G2) et le tube latéral (D).
2. Fixez les Pads aux pinces du tube central (1), du tube latéral (G2), du tube latéral droit (D) et serrez les écrous papillon. Faites-en de même pour tous les Pads.

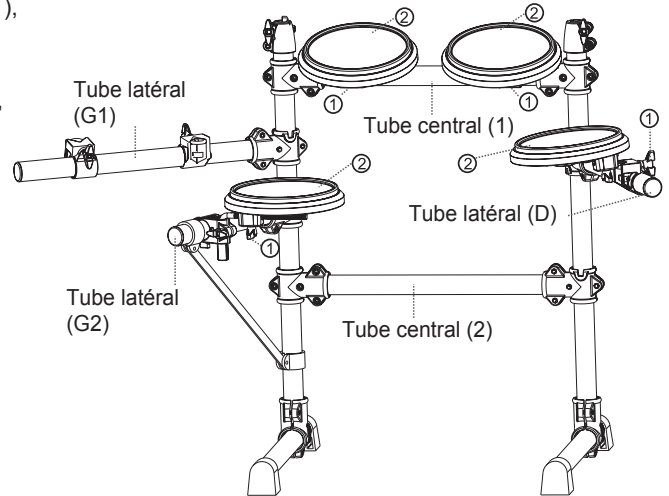

FIXATION DES CYMBALES



Fixation des supports de cymbales

1. Desserrez l'écrou papillon sur la pince (G) du pied (G), du pied (D), et du tube latéral (G1).
2. Insérez chaque support de cymbale dans le pied (G), le pied (D), le tube latéral (G1) et serrez l'écrou papillon.

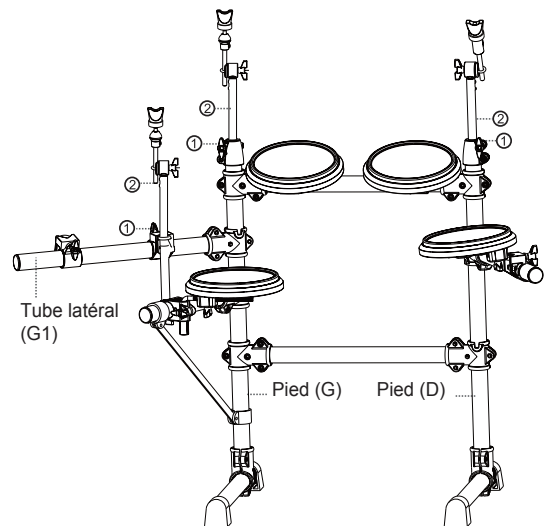


Installation des cymbales

1. Retirez l'écrou papillon et la rondelle en feutre de la tige de cymbale.
2. Placez le Pad de cymbale sur sa tige. Installez à nouveau la rondelle en feutre et l'écrou papillon. Serrez l'écrou papillon.

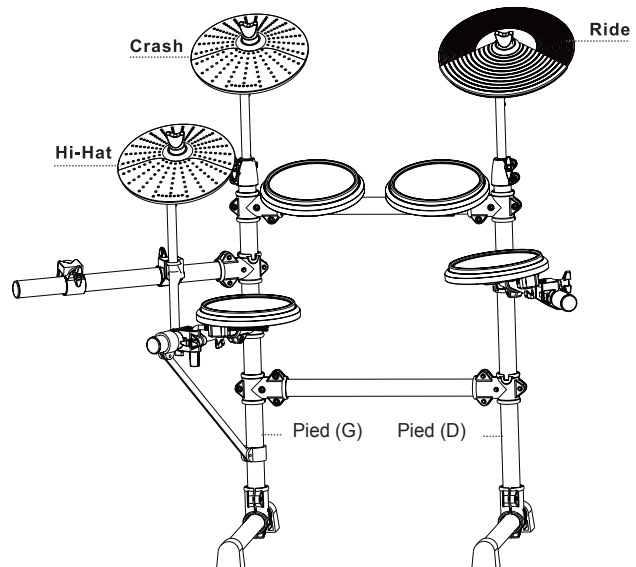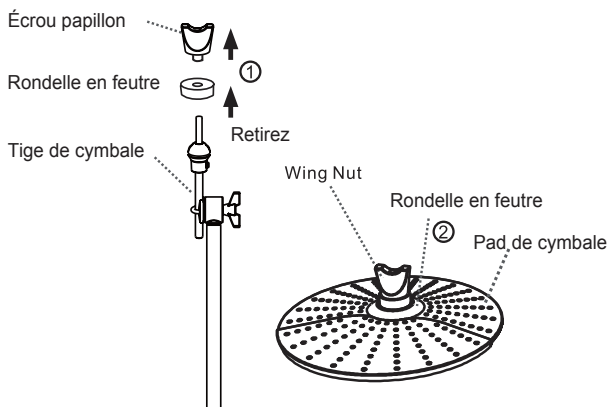

FIXATION DU MODULE DE SONS

1. Desserrez l'écrou papillon de la pince du tube latéral (G1)
2. Insérez le module de sons sur la pince.
3. Serrez l'écrou papillon de la pince du tube latéral (G1)

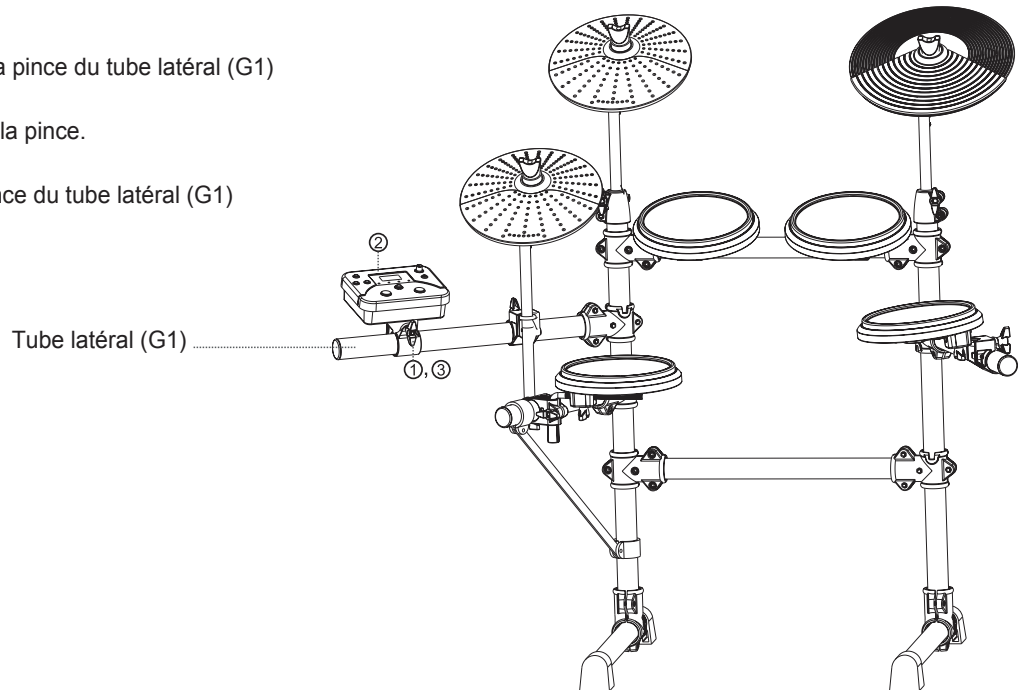

PÉDALE / GROSSE CAISSE

1. Placez la pédale sur le sol sur votre gauche.
2. Placez la grosse caisse au sol, au milieu du Rack.
3. Connectez les câbles sérigraphiés entre les Pads et les entrées correspondantes sur le module de sons, et vous pouvez jouer !

